





Link Report

Zadanie

Nagówek:	Lok. pocztu(A):
Nazwa firmy:	Lok. koca(B):
Operator:	Flaga danych: BC
ID włókna:	Nazwa dostawcy: Yokogawa Test & Measurement
Typ włókna: Conventional SMF	Nazwa modelu: AQ1000 C3TF15022F
ID kabla:	Nazwa jednostki:
Kod kabla:	Wersja Soft.: 1.03
Data Raportu: 16/01/2018 14:52	

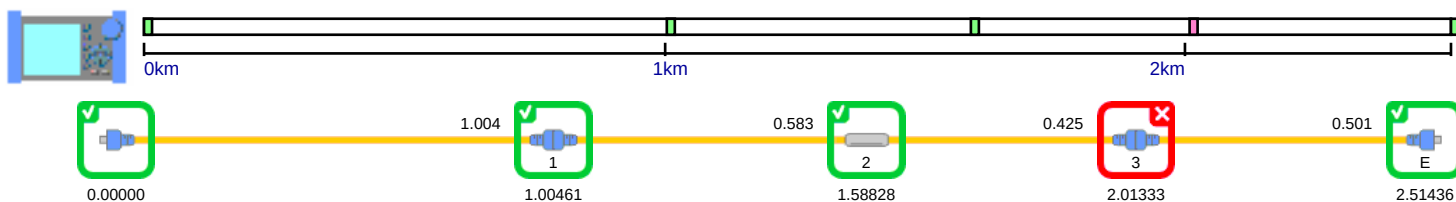


Nazwa pliku : 1550nm0003.PDF

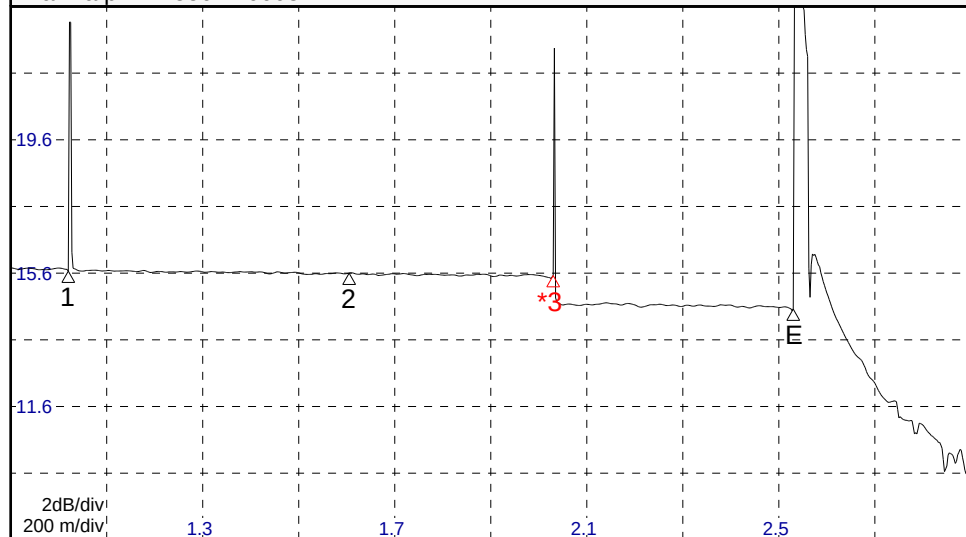

Ustawienia Pomiarowe

Dugo fali: 1550 nm
 Zakres pomiaru: Auto 5 km
 Szeroko Impulsu: Auto 30 ns
 Tlumienie: Auto
 Interwa próbek: 50 cm
 Czas Uredniania: Auto 13 sec
 IOR: 1.46000

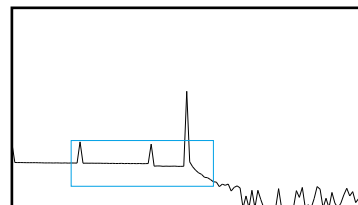

0.88449km

2.88449km

Warun.Wyszukiw.Zdarze

Tum. Spawu: 0.10 dB
 Straty Odb.: 70 dB
 Koniec linii: 10 dB
 Tum Splittera: ----
 Poziom rozprosz.: -52.00 dB
 Makro Zgicie: 0.100 dB

Nr Zdarz	Dystans (km)	Sekcja (km)	Tum. Spaw(dB)	Straty Odb(dB)	Suma Tum(dB)	dB/km	Typ Zdarz	Wybor IOR
1	1.00461		0.013	52.493	0.215	0.215		1.46000
2	1.58828	0.58367	0.009		0.330	0.175		1.46000
*3	2.01333	0.42505	* 0.836	53.652	0.395	0.133		1.46000
E	2.51436	0.50103		14.570	1.332	0.202		1.46000